ZANUSSI

MYČKA NÁDOBÍ

ZDI 300

152960 43/0

Návod k obsluze

Obsah

Důležité pokyny 3

Likvidace 3

Hospodárné a ekologicky vhodné mytí nádobí 3

Pokyny pro instalaci 4
Vestavba 4
Vyrovnání 4
Upevnění 4
Připojení hadice přívodu vody 4
Přívodní hadice s bezpečnostním ventilem 4
Připojení hadice odtoku vody 5
Elektrická přípojka 5

Uspořádání spotřebiče 6

Ovládací panel 6

Před prvním uvedením myčky nádobí do provozu 7
Změkčovač vody 7
Naplnění regenerační soli 8
Lešticí přípravek 9

Při denním používání myčky nádobí 10
Uspořádání příborů a nádobí v myčce 10
Dolní koš 10
Košík na příbory 11
Horní koš 11
Změna výškové polohy horního koše 12
Přidávání mycího prostředku 12

Různé mycí prostředky 13

Mycí programy 14

Spuštění mycího programu 15

Ošetřování a čištění myčky 16
Čištění sít 16
Delší odstavení spotřebiče 16
Nebezpečí zamrznutí 16
Doprava myčky nádobí 16

Co dělat, když… 17
Servis a náhradní díly 18

Pokyny pro zkušebny 19

Záruční podmínky 20

Technická data

Rozměry	šířka	59,6 cm
	výška	81,8 - 87,8 cm
	max. hloubka	57,5 cm
	max. hloubka při otevřených dveřích	114 cm
Elektrická přípojka Provozní napětí / kmitočet Celkový příkon Jištění	Jmenovité hodnoty pro připojení elektrického proudu jsou uvedeny na typovém štítku na dveřích myčky.	
Tlak vody z vodovodu	min.	50 kPa (0,5 bar)
	max.	800 kPa (8 bar)
Kapacita		12 standard. jídelních souprav
Hlučnost		49 dB

CE **Tento spotřebič odpovídá následujícím směrnicím EU:**
- 73/23/EWG z 19. 2. 1973 - Směrnice pro nízké napětí
- 89/336/EWG z 3. 5. 89 "Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě",
(včetně změnové směrnice 92/31/EWG) - Směrnice EMV

Důležité pokyny

Uložte si pečlivě tento návod k použití společně se spotřebičem, abyste v něm mohli i v budoucnosti v případě potřeby vyhledat příslušnou informaci. Pokud byste spotřebič prodávali nebo přenechávali třetí osobě, případně ponechali při přestěhování ve starém bytě, pak zajistěte, aby byla myčka předána společně s tímto návodem, tím bude mít nový uživatel možnost se informovat o způsobu práce spotřebiče a o příslušných pokynech.

Tyto informace slouží k zajištění bezpečnosti, a měli byste si je proto před instalováním a uvedením myčky do provozu pozorně přečíst.

Instalace

- Zkontrolutje, zda nebyl spotřebič během dopravy poškozen. Neuvádějte nikdy poškozený spotřebič do provozu.
  Jestliže je vaše myčka poškozena, vyrozumějte prodejnu, v níž jste spotřebič zakoupili.
- Z bezpečnostních důvodů neprovádějte nikdy na myčce žádné změny.
- Přizpůsobení přívodů elektrického proudu a vody pro připojení myčky si nechte provést pouze kvalifikovaným odborným personálem.
- Dbejte na to, aby nestála myčka nádobí na přívodním kabelu nebo na hadicích pro přívod a odvádění vody.
- Boky myčky nádobí nesmějí být v žádném případě navrtány, neboť tím by se mohly poškodit hydraulické součásti mezi mycí nádobou a boční stěnou**.**

Zajištění bezpečnosti dětí

- Tento spotřebič je určen výhradně pro používání dospělými osobami.
- Děti si v žádném případě nesmějí samy hrát s ovládacím panelem nebo se spotřebičem samotným.
- Části obalu myčky mohou být pro děti velmi nebezpečné. Děti by se mohly udusit!
  Proto tyto části obalu odstraňte z dosahu dětí.
- Voda, použitá v myčce, není pitná.
  Zbytky mycích prostředků v myčce představují pro děti nebezpečí, proto se nesmějí děti k otevřenému spotřebiči přibližovat.
- Mycí prostředky je nutno ukládat tak, aby byly pro děti nepřístupné.

Během používání myčky

- Myčka je určena pro mytí obvyklého nádobí v domácnosti.
  Předměty, které přišly do styku s benzínem, laky, železnými a ocelovými třískami, korozivními chemikáliemi (kyselinami nebo louhy), se nesmějí v myčce nádobí umývat.
- Dveře myčky během provozu neotevírejte, zvláště ve fázi horkého mytí, při které by mohla ze spotřebiče vystříknout horká voda. V každém případě je myčka nádobí vybavena bezpečnostním zajištěním, které při otevření dveří spotřebiče ihned provoz přeruší.
- Používejte výhradně mycí prostředky, vhodné pro domácí myčky nádobí (speciální sůl, mycí prostředek, lešticí přípravek atd.).
- Dbejte na to, aby byly dveře myčky nádobí s výjimkou vkládání a vyjímání nádobí stále zavřeny. Tak zabráníte tomu, aby někdo přes otevřené dveře klopýtl a mohl se poranit.
- Po uložení nebo vyjmutí nádobí byste měli dveře myčky vždy zavřít, neboť otevřené dveře představují zdroj nebezpečí.
- Nesedejte si nebo nestoupejte na otevřené dveře, myčka nádobí by se mohla překlopit.
- Po použití spotřebiče vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a zavřete vodovodní kohout.
- Opravy přenechte k provádění pouze odbornému personálu.
  Neodborné zásahy mohou mít za následek vážné ohrožení obsluhující osoby.
  Vyžaduje-li myčka opravu, obraťte se zásadně na příslušné servisní středisko. Při údržbě a při opravách vyžadujte vždy výhradně originální náhradní díly.

Likvidace

Obalový materiál z myčky nádobí zlikvidujte podle platných předpisů pro manipulaci s odpady. Všechny obalové materiály, použité pro balení myčky, jsou schopné recyklace. Plastové části jsou označeny mezinárodně užívanými zkratkami:

>PE< je označení pro polyetylén, např. obalové fólie
>PS< je označení pro polystyren, např. ochranná výplň v kartónu (absolutně bez příměsi freonu)
>POM< je označení pro polyoxymetylen, např. plastové svorky.

Kartónové části obalu jsou vyrobeny z recyklovaného papíru, a měly by se odevzdat v příslušných sběrnách starého papíru.
Pokud chcete jednoho dne svoji myčku definitivně odstavit z provozu, zajistěte nejprve, aby již skutečně nebyla použitelná.

Důležité upozornění! Vzhledem k tomu, že by se děti mohly případně během hraní v myčce zavřít nebo se dostat do jiných nebezpečných situací, odřízněte vždy kabel přívodu elektrického proudu a odstraňte jej. Zničte zavírací mechanismus dveří, aby již nebylo možno dveře zajistit.

Zlikvidujte myčku nádobí v příslušných specializovaných sběrnách, které jsou pro tyto účely místními institucemi určeny.

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Hospodárné a ekologicky vhodné mytí nádobí

- Přezkoušejte, zda je správně nastaveno zařízení pro změkčování vody.
- Nádobí neoplachujte předem pod tekoucí vodou.
- Zvolte vždy správný mycí program s ohledem na umývané nádobí a způsob jeho znečištění.
- V žádném případě nepředávkujte mycí prostředek, speciální sůl pro automatické myčky a leštící přípravek. Dodržujte návody k provozu, uvedené v této příručce, stejně jako pokyny výrobců mycích prostředků.

Návod k instalaci

Práce, potřebné k připojení myčky na elektrickou instalaci, byste si měli nechat provést odborným a oprávněným elektrikářem.
Práce, nutné k připojení vody a odpadu musí provést odborný a oprávněný instalatér.
Instalujte myčku v blízkosti přívodu a odpadu vody.

Vestavba

Tento model je možno instalovat pod stávající pracovní desku, resp. pod kryt myčky.

Pozor!
Při montáži desky na dveře a při vestavbě myčky nádobí je nutno přesně dodržovat údaje, uvedené na přiložené šabloně.

Přídavné větrací otvory pro myčku nejsou zapotřebí, avšak otvory pro průchod přívodního kabelu a hadic pro přívod a odpad vody jsou nutné.

Výšku spotřebiče lze regulovat pomocí seřizovacích nožiček s velkým rozsahem nastavení.

Při všech pracích na vnitřních součástech myčky se musí vytáhnout zástrčka ze zásuvky.

Při zasunování myčky dejte pozor na to, aby nebyly hadice a přívodní kabel zalomeny.

Vyrovnání

Správné vyrovnání spotřebiče je nezbytným předpokladem k tomu, aby byly dveře dokonale vodotěsné.

Je nutno zajistit, aby se dveře myčky zavíraly řádně a bez bočního tření.

Seřizovací nožičky otáčejte tak dlouho, dokud se dveře nezavírají optimálním způsobem.

Upevnění

Spotřebič je třeba zajistit proti překlopení.

K tomuto účelu je nutno kryt myčky, resp. stolní desku upevnit na stěně nebo na sousedících kusech nábytku.

Připojení hadice přívodu vody

Tato automatická myčka nádobí může být připojena na studenou nebo na teplou vodu s teplotou do 60 ˚C. Doporučuje se však zvolit pro myčku přívod studené vody.

Při připojení na teplou vodu se doby mytí značně zkracují, zvláště při silně znečištěném nádobí by však mohl být nepříznivě ovlivněn konečný výsledek mytí.

Připojte hadici přívodu vody na vodovodní kohout s připojovacím závitem 3/4" nebo na hadicovou rychlospojku (press-block).

Zkontrolujte, zda odpovídá hodnota tlaku vody ve vodovodní síti uvedeným "Technickým datům".

Vyvarujte se přehybům nebo zmáčknutí přívodní hadice, neboť tím se přívod vody zpomaluje nebo se může zcela znemožnit.

Konec hadice, připojený na spotřebiči, je možno uvolněním upínací objímky libovolně orientovat.

Upínací objímku je třeba dobře utáhnout, aby neunikala žádná voda. *(Je nutno upozornit na to, že některé modely mají hadice bez upínacích objímek, proto je nelze upravovat).*

Jestliže se připojí myčka nádobí na nové nebo po dlouhou dobu nepoužité hadice, je nutno nechat vodu před připojením několik minut protékat, aby se vypláchly případně existující zbytky písku nebo rzi, které by mohly ucpat filtr na přívodním vedení.

Nepoužívejte pro připojení myčky žádné staré, již použité hadice.

Myčka nádobí je vybavena bezpečnostními zařízeními, která zamezují zpětnému vracení vody do vodovodního potrubí, a odpovídají platným bezpečnostním ustanovením.

Důležité upozornění!

Přípojky přívodní hadice musejí být pevně utaženy. Před umístěním spotřebiče do jeho definitivní polohy zkontrolujte, zda neuniká žádná voda! I nepatrná množství vody mohou způsobit v průběhu doby velké škody.

Přívodní hadice s bezpečnostním ventilem

Bezpečnostní ventil je umístěn v přívodní hadici, která je připojena na vodovodní kohout. Když je hadice netěsná, zabrání tento ventil přívodu vody.

Pečlivě připojit přívodní hadici.

- Kabel přívodu elektrického proudu bezpečnostního ventilu je v hadici samotné.
- Jestliže jsou přívodní hadice nebo bezpečnostní ventil poškozené, je nutno ihned vytáhnout elektrickou zástrčku ze zásuvky.
- Přívodní hadici a bezpečnostní ventil smí vyměňovat výhradně kvalifikovaný odborný personál nebo pracovníci servisu.
- Přívodní hadice se musí instalovat tak, aby nikde neležela nad dolní částí bezpečnostního ventilu.

Připojení hadice odpadní vody

Hadice pro odpadní vodu může být připojena:

1. na sifónovém uzávěru mycího dřezu pomocí hadicové objímky;
2. na okraji mycího dřezu pomocí oblouku (upozorňujeme na to, že tento oblouk je u některých myček nádobí součástí dodávky);
3. na pevném průchodu stěnou s odvětráním odpadu a s vnitřním průměrem minimálně 4 cm.

Přípojka odpadu vody musí ležet minimálně 30 cm a smí být maximálně 100 cm nad podlahou.

Hadici lze vést libovolně směrem doprava nebo doleva.

Je třeba se vyvarovat přehybům nebo zmáčknutí odpadní hadice, neboť to by odtok vody zpomalovalo, případně mohlo zcela zablokovat.

Případné prodloužení odtokové hadice nesmí překročit hodnotu 2 metry a její vnitřní průměr nesmí být menší, než je průměr odpadní hadice na myčce.

Ani u případných připojovacích kusů pro připojení hadice nesmí být vnitřní průměr menší, než je průměr odpadní hadice. Prodlužovací hadice má ležet na zemi a smí stoupat teprve u odtoku.

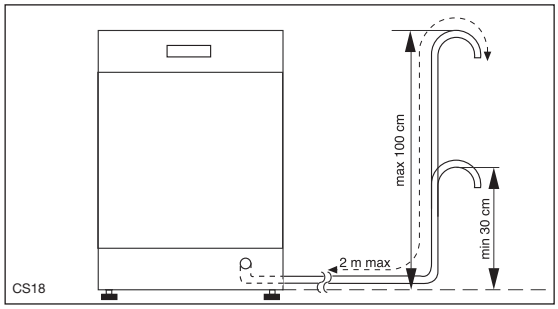

Důležité upozornění!

Naše spotřebiče jsou vybaveny zajištěním proti zpětnému toku. Jestliže je instalován v odpadním sifónu vašeho mycího dřezu zpětný ventil, pak to může omezovat správný odtok odpadní vody z automatické myčky. Proto doporučujeme tento zpětný ventil odstranit.

Elektrická přípojka

Jmenovité hodnoty pro připojení elektrického proudu jsou uvedeny na typovém štítku na dveřích myčky.

Dříve, než zasunete zástrčku do zásuvky, zkontrolujte následující podrobnosti:

1. Prověřte, zda síťové napětí, uvedené na štítku, souhlasí se skutečně existujícími hodnotami.
2. Čítač, omezovací ventily, vedení proudu a připojovací zástrčka jsou dimenzovány pro maximální zatížení. Zajistěte, aby objímka a zástrčka bez redukce, dvojité zástrčky, adaptéry atd. byly navzájem přizpůsobeny.

Pro odpojení myčky nádobí z elektrické sítě vytáhněte zástrčku.

Pozor!
Zástrčka musí být přístupná i po vestavbě myčky. Pokud je nutno vyměnit přívodní kabel, obraťte se na pracovníky servisu.

Pozor!
Ve smyslu předpisů pro zamezení úrazům je nutno myčku nádobí připojit na správně instalovaný a dokonale funkční uzemňovací vodič.
Jestliže není spotřebič správným způsobem uzemněn, nepřebírá výrobce žádnou záruku.

Popis spotřebiče

1. Aretace koše na nádobí
2. Spínač rozsahu tvrdosti vody
3. Zásobník na speciální sůl
4. Zásobník na mycí prostředek
5. Ovládací panel
6. Typový štítek
7. Zásobník pro leštící přípravek
8. Síta
9. Dolní ostřikovací rameno
10. Horní ostřikovací rameno
11. Horní koš na nádobí

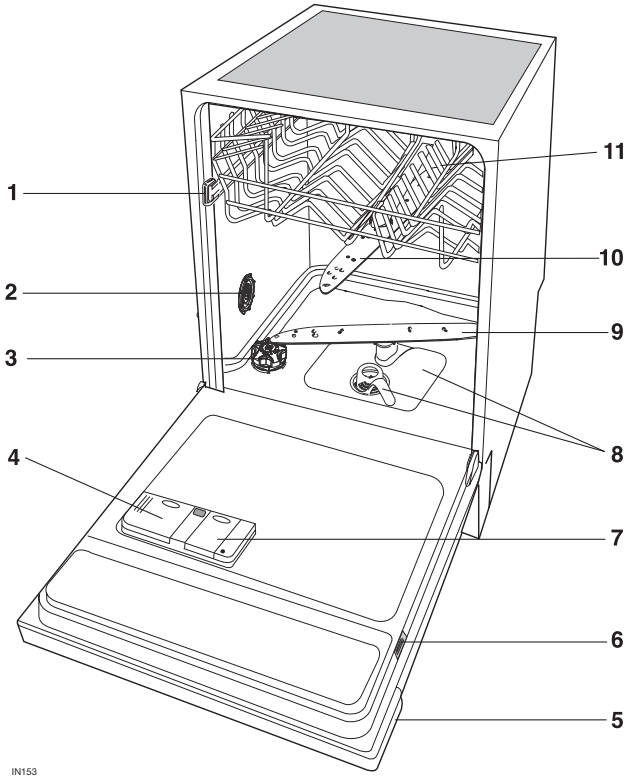

Ovládací panel

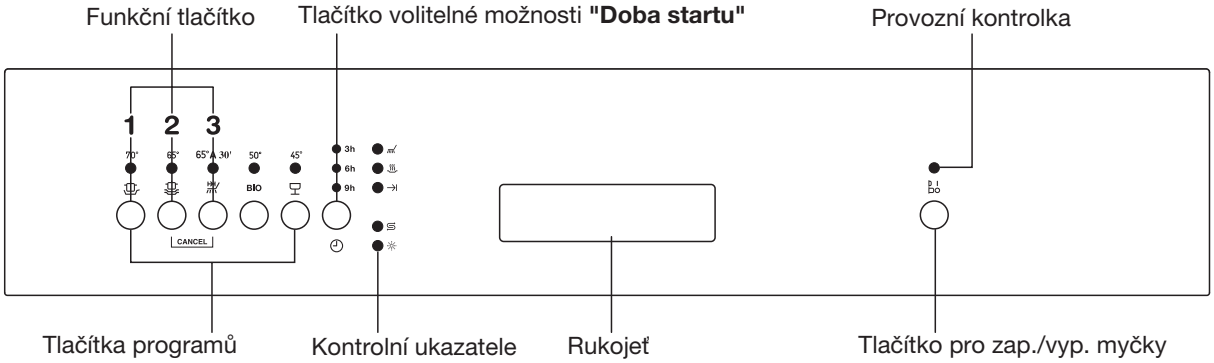

Tlačítka funkcí: Přídavně k indikovanému mycímu programu je možno s použitím této kombinace tlačítek:
- nastavení stupně změkčovače vody,
- zapnutí, případně vypnutí přívodu lešticího přípravku,
- zrušit probíhající program.

Tlačítka programů: stiskněte příslušné tlačítko požadovaného programu mytí (viz tabulku "Mycí programy").

Tlačítko volitelné možnosti "Doba startu":
Toto tlačítko umožňuje zpozdit start programu o 3, 6 nebo 9 hodin. Rozsvítí se příslušná kontrolka

Kontrolní ukazatele: mají následující význam:

	Sůl - doplnit speciální sůl
	Leštící přípravek - doplnit leštící přípravek

Kontrolní ukazatele nesvítí nikdy během probíhajícího mycího programu, a to ani tehdy, když chybí speciální sůl, případně leštící přípravek.

Ukazatele průběhu programu: mají následující význam:

	Mytí - kontrolka se rozsvítí, když probíhají fáze mytí a leštění.
	Sušení - ukazatel se rozsvítí, když probíhá fáze sušení
	Konec - ukazatel se rozsvítí, když skončí mycí program a má následující indikační funkce: - nastavení stupně změkčovače vody, - zapnutí, případně vypnutí přívodu lešticího přípravku, - poruchy funkce.

Po nastavení mycího programu začnou příslušné kontrolky blikat.
Po spuštění programu kontrolky zhasnou.
Trvale svítí pouze kontrolka právě probíhající fáze mytí.

Před prvním uvedením myčky do provozu

Před prvním zapnutím myčky nádobí je nutno provést následující úkony:

1. Zajistit, aby odpovídaly přípojky elektrického proudu a vody instrukcím, uvedeným pro instalaci myčky
2. Odebrat z myčky veškerý obalový materiál
3. Nastavit změkčovač vody
4. Do zásobníku speciální soli nalít 1 litr vody a naplnit jej speciální solí
5. Naplnit zásobník lešticího přípravku.

Zařízení pro změkčování vody

Voda obsahuje vždy podle místa použití myčky více nebo méně vápenitých a minerálních solí, které se usazují na mytém nádobí a jsou důvodem tvorby skvrn. Čím vyšší je obsah solí, o to tvrdší je voda.

Automatická myčka nádobí je vybavena změkčovačem vody, který při použití speciální soli dodává pro mytí vodu bez obsahu vápníku.

Tvrdost vody je měřena ekvivalentními stupnicemi, jako např. v německých stupních, ve francouzských stupních nebo v jednotkách mmol/litr.

Změkčovač je nutno nastavit v závislosti na tvrdosti vody, kterou používáte ve svém bydlišti. O tvrdosti této vody vás může informovat příslušný vodárenský podnik.

Změkčovač vody se nastavuje mechanicky spínačem rozsahu tvrdosti a přídavně elektronicky s použitím funkčních tlačítek na ovládacím panelu.

a) Mechanické nastavení

1. Otevřete dveře myčky nádobí.
2. Vyjměte z myčky dolní koš na nádobí.
3. Natočte spínač rozsahu tvrdosti na hodnotu 1 nebo 2 (viz tabulku).
4. Dolní koš na nádobí znovu usaďte do myčky.

Spínač rozsahu tvrdosti vody je od výrobce nastaven do polohy 2.

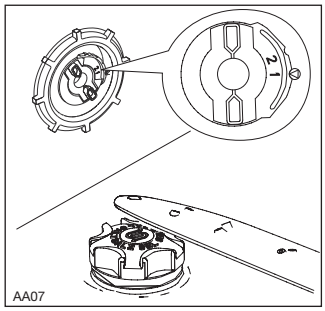

b) Elektronické nastavení

(Při vypnutém spotřebiči)

Myčka nádobí je od výrobce nastavena na stupeň 5.

1. Stiskněte tlačítko Zap / Vyp. Svítí provozní kontrolka (nastavovací fáze).
   Jestliže se rozsvítí kontrolka některého programového tlačítka, je aktivován mycí program. Mycí program je nutno zrušit:
   *Stiskněte po dobu asi 2 sekund současně funkční tlačítka **2** a **3**. Všechny kontrolky zhasnou (s výjimkou provozní kontrolky a případně kontrolek pro sůl a pro leštící přípravek).*
   Tím je program zrušen.

2. Stiskněte současně funkční tlačítka **2** a **3**, potom blikají kontrolky tlačítek **1**, **2** a **3**.

3. Stiskněte funkční tlačítko **1**, kontrolky tlačítek **2** a **3** zhasnou, zatímco kontrolka tlačítka **1** nadále bliká. Současně bliká kontrolka "**Konec**".
   Blikáním kontrolky "**Konec**" je poskytována informace o regeneračním stupni (viz tabulku).
   Příklad:
   5 blikacích impulsů = stupeň 5

4. Pro změnu stupně je nutno stisknout funkční tlačítko **1**. Při každém stisknutí tlačítka se regenerační stupeň změní (pro výběr jiného stupně viz tabulku).
   Příklad: jestliže je nastaven stupeň 5 a stiskne se jednou tlačítko **1**, nastaví se tím stupeň 6.
   Příklad: jestliže je nastaven stupeň 10 a stiskne se jednou tlačítko **1**, nastaví se tím stupeň 1.

5. Pro uložení nového stupně je třeba myčku nádobí s použitím tlačítka Ein/Aus (Zap / Vyp) vypnout nebo 60 sekund počkat. Potom přejde spotřebič opět do nastavovací fáze.

Tvrdost vody				Nastavení stupně tvrdosti		Počet bliknutí kontrolky "Konec"	Použití speciální soli
°dH německá stupnice	°TH francouzská stupnice	v mmol/l počet milimolů na litr (mezinárodní jednotka tvrdosti vody)	Rozsah	mechanicky	elektronicky		
51 - 70	91 - 125	9,0 - 12,5	IV	2	stupeň 10	10	ano
43 - 50	76 - 90	7,6- 8,9	IV	2	stupeň 9	9	ano
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	IV	2	stupeň 8	8	ano
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	IV	2	stupeň 7	7	ano
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	IV	2	stupeň 6	6	ano
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	III	2	stupeň 5	5	ano
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	III	1	stupeň 4	4	ano
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	II	1	stupeň 3	3	ano
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	I/II	1	stupeň 2	2	ano
< 4	< 7	< 0,7	I	1	stupeň 1	1	ne

Naplnění regenerační soli

Používejte výhradně speciální sůl, určenou pro automatické myčky nádobí. Ostatní druhy soli obsahují podíly jiných látek, které by mohly trvale změkčovač vody poškodit.
Sůl, rozsypaná během plnění, může působit korozivně. Proto byste měli plnit sůl do zásobníku teprve krátce před spuštěním mycího programu.

Plnění:

1. Vytáhněte ven z myčky dolní koš, otočte zásobník soli o 90° směrem doleva a vyjměte jej ven.
2. Nalijte do zásobníku jeden litr vody **(to je zapotřebí pouze při prvním použití myčky).**
3. Naplňte zásobník speciální solí s pomocí násypky, která je součástí dodávky myčky.
4. Po očištění závitu a těsnění od zbytků soli zašroubujte uzavírací víčko opět pečlivě zpět.

   Slyšitelné "**kliknutí**" na konci ohlašuje, že je víčko správně uzavřeno.

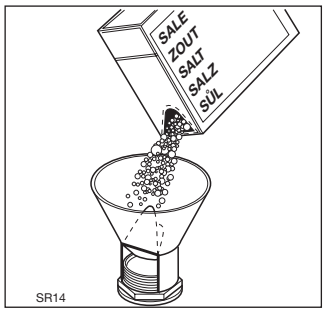

Nyní jednoduše pravidelně doplňujte sůl do zásobníku.

Abyste si to připomenuli, má vaše myčka nádobí na ovládacím panelu ukazatel pro potřebu doplnění soli. Když je nutno sůl doplnit, ukazatel se rozsvítí.

Důležité upozornění!
Ukazatel pro nutnost doplnění speciální soli na ovládacím panelu svítí po naplnění soli ještě po dobu 2 - 6 hodin s předpokladem, že je myčka nádobí zapnuta. U druhů soli, které se rozpouštějí pouze velmi pomalu, může být tato doba ještě delší. Tím však není nepříznivě ovlivněna funkce myčky nádobí.

Zásobník soli obsahuje vždy vodu. Je proto zcela normální, že tato voda při plnění soli přetéká.

Lešticí přípravek

Tento přípravek činí nádobí lesklým a příznivě ovlivňuje jeho sušení.

Přípravek se do myčky automaticky dodává během teplé oplachovací fáze. Zásobník, umístěný ve vnitřní části dveří myčky, má kapacitu cca 110 ml lešticího přípravku, což postačuje vždy podle nastaveného dávkování pro 16 - 40 umývacích cyklů.

Plnění lešticího přípravku

1. Stisknutím tlačítka (A) otevřete víčko zásobníku lešticího přípravku.
2. Nalijte lešticí přípravek do plnicího otvoru, dokud není zásobník zcela plný. Maximální hladinu naplnění je možno odečítat na značce "max".

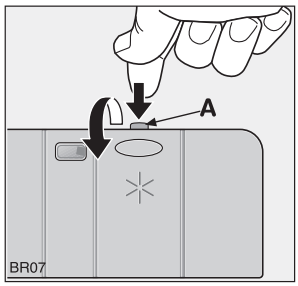

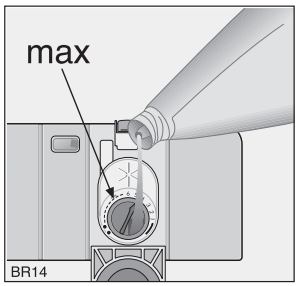

Víčko zaklapněte zpět a přitlačte je, až zaskočí.

Do zásobníku pro lešticí přípravek neplňte žádný mycí prostředek.

Abyste zamezili nadměrnému vytváření pěny při následujícím mycím postupu, je nutno odstranit hadrem lešticí přípravek, který se případně rozlije okolo zásobníku.

Dávkování

Nastavené dávkování ovlivňuje lesk nádobí a výsledek jeho usušení. K tomu nastavte množství lešticí tekutiny s použitím voliče se šesti polohami, který se nachází ve vnitřní části plnicího otvoru. (Poloha pro minimální množství 1, poloha pro maximální množství 6).

Od výrobce je dávkování nastaveno na hodnotu "4".

Pokud zůstávají na umytém nádobí vodní kapky nebo bílé vápenité skvrny, je nutno dávkování lešticího přípravku zvýšit.

Jestliže jsou na nádobí bělavé, lepivé pruhy, je třeba dávkování přípravku snížit.

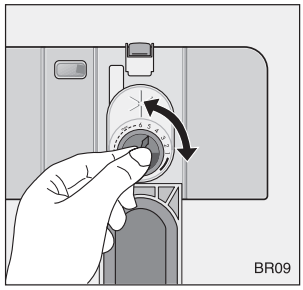

Doplňte do zásobníku leštící přípravek tehdy, když se rozsvítí kontrolka tohoto přípravku na ovládacím panelu.

- Jestliže používáte mycí prostředky, které již leštící přípravek obsahují, musí být přidávání lešticího přípravku v myčce vypnuto, aby se tak zamezilo případnému předávkování.

Zapnutí / vypnutí dodávání lešticího přípravku

(Při vypnutém spotřebiči)

Nastavení od výrobce: **Dodávání lešticího přípravku je aktivní.**

Současně s deaktivováním dávkování lešticího přípravku se také automaticky deaktivuje kontrolka pro leštící přípravek na ovládacím panelu.

1. Stiskněte tlačítko Zap / Vyp. Svítí provozní kontrolka (nastavovací fáze).
   Jestliže se rozsvítí kontrolka některého programového tlačítka, je aktivován mycí program. Mycí program je nutno zrušit:
   *Stiskněte po dobu asi 2 sekund současně funkční tlačítka **2** a **3**. Všechny kontrolky zhasnou (s výjimkou provozní kontrolky a případně kontrolek pro sůl a pro leštící přípravek).*
   Tím je program zrušen.

2. Stiskněte současně funkční tlačítka **2** a **3**, potom blikají kontrolky tlačítek **1**, **2** a **3**.

3. Stiskněte funkční tlačítko **2**, kontrolky tlačítek **1** a **3** zhasnou, zatímco kontrolka tlačítka **2** nadále bliká. Současně se rozsvítí kontrolka "**Konec**" a ohlašuje tím, že je přidávání lešticího přípravku aktivní.

4. Pro deaktivování přidávání lešticího přípravku musíte znovu stisknout funkční tlačítko **2**, nato se rozsvítí kontrolka "**Konec**" a hlásí tím, že přidávání lešticího přípravku již není aktivní.

5. Pro uložení tohoto nastavení je třeba spotřebič s použitím tlačítka Ein/Aus (Zap / Vyp) vypnout nebo 60 sekund počkat. Potom přejde spotřebič opět do nastavovací fáze.

V případě, že je žádoucí přidávání lešticího přípravku opět aktivovat, musí se zopakovat stejný postup, dokud se nerozsvítí kontrolka "**Konec**".

Při denním používání myčky nádobí

- Kontrolujte, zda není nutno doplnit speciální sůl a lešticí přípravek.
- Uložte do myčky příbory a nádobí
- Naplňte do myčky mycí prostředek
- Zvolte pro příbory a nádobí vhodný mycí program
- Spusťte mycí program.

Uspořádání příborů a nádobí v myčce

V automatické myčce nádobí se nesmějí umývat mycí houby, hadry pro domácnost a všechny předměty, které se mohou zcela nasát vodou.

- Před uložením nádobí do myčky byste měli:
  - Odstranit hrubé zbytky pokrmů.
  - Hrnce s připálenými zbytky jídel nechat předem odmočit.
- Při ukládání nádobí a příborů do automatické myčky mějte na zřeteli:
  - Nádobí a příbory nesmějí omezovat otáčivý pohyb ostřikovacích ramen.
  - Duté nádoby, jako šálky, sklenice, hrnce atd. ukládejte otvorem směřujícím dolů, aby se nemohla v prohlubeninách nebo hlubokých dnech shromažďovat voda.
  - Nádobí a části příborů nesmějí být uloženy těsně u sebe nebo se vzájemně zakrývat.
  - Aby se zabránilo poškození sklenic, nesmějí se jednotlivé kusy navzájem dotýkat.
  - Malé předměty uložte do košíku na příbory.
- **Plastové nádobí a hrnce s teflonovým povlakem mají sklon k zesílenému udržování kapek vody, proto schne tento druh nádobí trochu hůře, než porcelán a nerezová ocel.**

Pro mytí v automatické myčce nádobí jsou následující příbory a nádobí	
nevhodné:	**podmíněně vhodné:**
• příbory s rukojetí ze dřeva, rohoviny, porcelánu nebo perletě. • starší příbory, jejichž tmel je citlivý na teplotu. • lepené části nádobí nebo příborů. • cínové, případně měděné předměty. • olovnaté křišťálové sklo. • ocelové díly citlivé na rezavění. • dřevěná a snídaňová prkénka. • umělecké předměty.	• Kameninové nádobí umývejte v myčce nádobí pouze tehdy, když je výslovně deklarováno výrobcem jako vhodné k mytí. • Ozdoby na glazuře mohou po velmi častém mytí v myčce vyblednout. • Stříbrné a hliníkové předměty jsou při mytí v myčce náchylné ke změně zabarvení. Zbytky jídel, jako např. bílky, žloutky, hořčice často způsobují změnu zabarvení, případně skvrny na stříbře. Stříbro je proto třeba vždy ihned očistit od zbytků pokrmů, pokud se nebude umývat bezprostředně po upotřebení. • Některé druhy skla se mohou po mnoha umytích v myčce zakalit

Otevřete dveře myčky a vytáhněte koše.

Dolní koš

V dolním koši se uspořádají hrnce, poklice, talíře, salátové mísy, příbory atd.
Servírovací talíře a velké poklice je vhodné rozmístit na okraji koše, přičemž je nutno dbát na to, aby nebyla ostřikovací ramena myčky omezována ve svém pohybu.

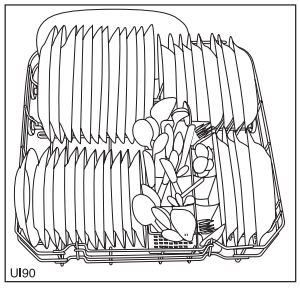
UI90

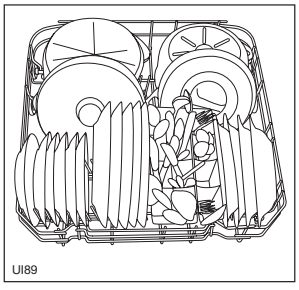
UI89

Obě řady s přídržnými kolíky je možno lehce a rychle překlopit. To umožňuje jednoduché uspořádání hrnců a salátových mís.

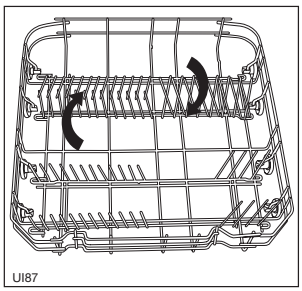
UI87

Košík na příbory

Varování!

Dlouhé příbory, zvláště pak ostré nože, by se měly uspořádat v horizontální poloze ve speciálním košíku pro nože, který se upevní vzadu na horním koši.

Dlouhé a / nebo ostré nože jsou potencionálními zdroji nebezpečí, jestliže jsou uloženy na nějakém jiném místě.

S ostrými a / nebo špičatými příbory je nutno manipulovat s maximální opatrností.

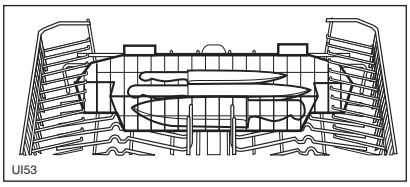
UI53

Příbory by měly být umístěny v příborovém košíku takovým způsobem, aby směřovaly rukojeti směrem dolů. Pokud rukojeti dole vyčnívají a přitom blokují dolní ostřikovací rameno, pak se musejí postavit obráceně.

Pro lepší umytí se doporučuje promíchat lžíce s ostatními příbory, aby nemohly zapadávat do sebe.

Stříbrné příbory by se neměly umývat společně s příbory, vyrobenými z jiných kovů.

Pro lepší konečný výsledek doporučujeme používat oddělovací podložky, které jsou součástí dodávky (jestliže to tvar a velikost příborů dovolují).

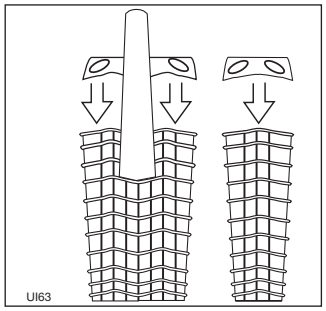
UI63

Košík na příbory sestává ze dvou částí, které je možno vyjmout, aby se tak získalo více prostoru. Pokud byste chtěli vyjmout oba díly, posuňte je horizontálně v protilehlém směru a jednotlivě je vytáhněte. Jestliže byste je potřebovali opět nasadit, postupujte obráceným způsobem.

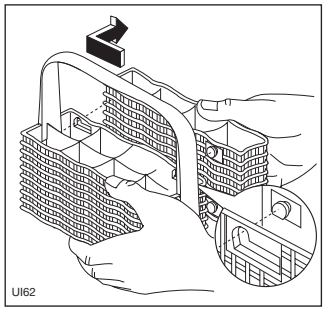
UI62

Horní koš

Do horního koše se ukládají šálky, sklenice, salátové mísy, podšálky, dezertní talíře až do průměru 24 cm.

Na a pod sklopné podpěry pro šálky umístěte správně nastavené části nádobí, aby mohla voda během mytí všude dobře vtékat. Pro vysoké kusy nádobí je možno odkladače pro šálky vyklopit nahoru.

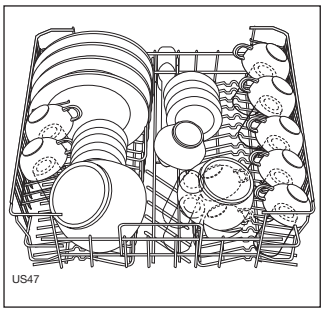
US47

Sklenice s dlouhou stopkou je možno zavěšovat obráceně do vyšších držáků na šálky.

Do horního koše na nádobí se ukládají přednostně lehké předměty, jako plastové mísy atd.

Zatěžkejte tyto díly jinými částmi nádobí.

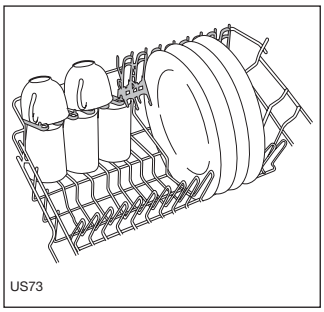
US73

Jestliže chcete uložit talíře v horním koši:

Začněte se šikmým ukládáním talířů zezadu a pokud možno nikoliv vpředu v blízkosti dveří.

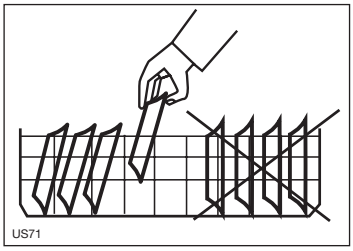
US71

Varování!

Po uspořádání nádobí zkontrolujte, zda se mohou ostřikovací ramena myčky volně otáčet.

Změna výškové polohy horního koše

Jestliže se obvykle používají velké talíře, mohou se umístit do dolního koše na nádobí, přičemž se musí horní koš posunout do vyšší polohy.

	Maximální výška nádobí v horním koši	dolním koši
při zvednutém horním koši	20 cm	31 cm
při spuštěném horním koši	24 cm	27 cm

Úprava výšky se provádí následujícím způsobem:

1. Otočte přední aretační zarážky (A) horního koše na nádobí směrem ven a vytáhněte koš.
2. Zasuňte koš do vyšší polohy a otočte aretační zarážky (A) směrem dopředu.

Když je horní koš v horní poloze, není možno používat držák na šálky, resp. držáky na šálky.

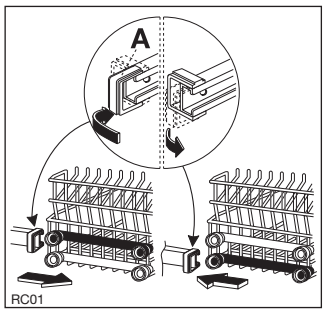

Po uložení nádobí zavřete vždy dveře myčky, neboť otevřené dveře představují stále zdroj nebezpečí.

Přidávání mycího prostředku

Používejte výhradně mycí prostředky v tekuté, práškovité formě nebo ve tvaru tablet, vhodné pro mytí v automatických myčkách nádobí.

Přiměřeným používáním mycích prostředků se rovněž chrání životní prostředí.

Před nastavením mycího programu naplňte do myčky mycí prostředek.

Mycí prostředek je dávkován během postupu mytí.

Dodržujte pečlivě údaje k dávkování a uchovávání mycího prostředku, uvedené na jeho obalu.

Plnění mycího prostředku

1. Jestliže je zavřené víčko zásobníku, stiskněte odjišťovací knoflík (1). Víčko vyskočí.
2. Naplňte mycí prostředek do zásobníku pro mycí prostředek (2). Jako dávkovací pomůcka slouží označovací čáry:
   20 = odpovídá přibližně 20 g mycího prostředku.
   30 = odpovídá přibližně 30 g mycího prostředku.

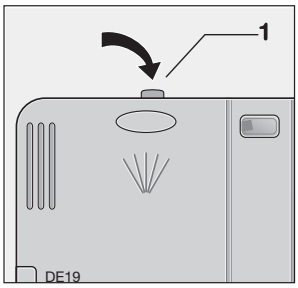

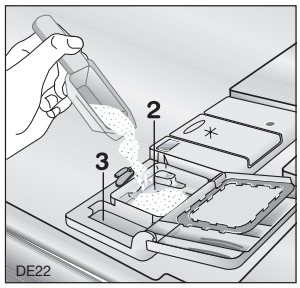

3. U všech programů s fází předoplachu se musí do komůrky (3) zásobníku naplnit malé množství mycího prostředku (5 / 10 g). Tento mycí prostředek bude působit již během předoplachu.
4. Zaklapněte víčko zpět a přitlačte, až uzávěr zaskočí.

Různé mycí prostředky

Mycí tablety

Mycí tablety se rozpouštějí poněkud pomaleji, proto se může stát, že se určité tablety mycího prostředku při krátkých mycích programech zcela nerozpustí a jejich mycí účinek se plně neprojeví. Pokud používáte tyto výrobky, měli byste nastavit delší mycí programy, aby bylo zajištěno, že se zbytky tablet mycího prostředku zcela odstraní.

Nikdy neukládejte tablety do vnitřního prostoru myčky nádobí nebo do koše na nádobí, neboť tím se výkon myčky snižuje. Uložte tablety vždy do zásobníku pro mycí prostředek.

Kompaktní mycí prostředky

Mycí prostředky pro automatické myčky nádobí je možno podle jejich chemického složení rozdělit do dvou základních typů:

- tradiční alkalické mycí prostředky s leptavými složkami
- nízkoalkalické kompaktní mycí prostředky s přírodními enzymy.

Mycí programy s použitím teploty 50˚C snižují ve spojení s kompaktními mycími prostředky zatížení životního prostředí, a zároveň chrání vaše nádobí, protože tyto mycí programy jsou speciálně přizpůsobeny vlastnostem enzymů, které jsou součástí kompaktních mycích prostředků a jejichž úkolem je uvolňovat nečistoty.

Proto dosahují mycí programy ve spojení s kompaktními mycími prostředky již při teplotě 50˚C stejných výsledků mytí, kterých je možno dosáhnout jinak pouze s programy, pracujícími s teplotou 65˚C.

Kombinované mycí prostředky

Jestliže používáte mycí prostředky, které již obsahují lešticí přípravek, musíte tento mycí prostředek naplnit do dávkovače pro mycí prostředek.

V tomto případě musí být dávkovač leštícího přípravku prázdný. Pokud je leštící přípravek ještě v dávkovači, musíte teprve počkat, až bude tento přípravek spotřebován, dříve než použijete kombinovaný mycí prostředek.

Použití mycích prostředků systému "3 v 1"

Obecná upozornění

U těchto výrobků se jedná o mycí prostředky s kombinovanými funkcemi působení mycího prostředku, lešticího přípravku a speciální soli.

1. **Před použitím těchto výrobků musíte nejprve zkontrolovat, zda má voda ve vaší domácnosti správnou tvrdost pro použití těchto výrobků, jak doporučuje výrobce mycího prostředku ve svých instrukcích (instrukce jsou uvedeny na obalu výrobku).**
2. Pokud tyto výrobky používáte, dodržujte vždy přesně pokyny výrobce mycího prostředku.
3. Jestliže by se projevily při prvním použití výrobků systému "3 v 1" jakékoliv problémy, informujte se laskavě v servisním oddělení výrobce mycího prostředku (telefonní číslo je uvedeno na obalu výrobku).

Zvláštní upozornění

Používáte-li kombinované výrobky, nastavte nejnižší hodnotu tvrdosti vody. (Další informace najdete v odstavci "Změkčovací zařízení pro vodu").

Jestliže chcete upravit nastavení na použití standardního mycího prostředku, postupujte následujícím způsobem:

- Naplňte opět zásobníky speciální soli a lešticího přípravku.
- Přepněte změkčovač vody na maximálně možné nastavení a proveďte až tři normální mycí programy bez naplnění myčky nádobím.
- Tvrdost vody potom nastavte na hodnotu, potřebnou pro vámi používanou vodu (viz odstavec "Zařízení pro změkčování vody").

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Jestliže používáte kombinované mycí prostředky s mycí funkcí a s funkcí leštění, nemusíte do příslušného zásobníku naplňovat žádný leštící přípravek.
Naproti tomu se speciální sůl pro myčky nádobí musí používat.
Když je myčka zapnuta, rozsvítí se v tomto případě kontrolka lešticího přípravku *(tuto kontrolku pro lešticí přípravek nemají všechny modely myček nádobí).*

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud používáte kombinované mycí prostředky s funkcí mytí, leštění a s funkcí speciální soli, nemusíte do příslušného zásobníku plnit ani speciální sůl, ani lešticí přípravek.
Když je myčka zapnuta, rozsvítí se v tomto případě kontrolka lešticího přípravku a kontrolka speciální soli *(tyto kontrolky pro lešticí přípravek a pro speciální sůl nemají všechny modely myček nádobí).*

Mycí programy

Program	Stupeň znečištění a druh nádobí	Programové tlačítko, které je nutno stisknout	Popis programu	(3) Hodnoty spotřeby		
				Doba trvání programu (v minutách)	Spotřeba proudu (v kWh)	Spotřeba vody (v litrech)
Intenzivní 70˚C	Silně znečištěné. Nádobí, příbory a hrnce pro vaření	**70˚**	Teplý předoplach Hlavní mytí 70˚C 2 leštící vlažné fáze 1 leštící teplý oplach Sušení	110 - 120	1,7 - 1,9	23 - 25
Normální 65˚C	Normálně znečištěné. Nádobí a příbory	**65˚**	Studený předoplach Hlavní mytí 65 ˚C 1 leštící chladný oplach 1 leštící teplý oplach Sušení	95 - 105	1,3 - 1,5	19 - 21
(1) **Rychlý program 65˚C**	Čerstvé znečištění. Nádobí a příbory	**65˚ A 30'**	Hlavní mytí 65 ˚C 1 leštící teplý oplach	30	0,8	9
(2) **Bio program 50˚C**	Normálně znečištěné. Nádobí a příbory	**50˚ BIO**	Studený předoplach Hlavní mytí 50˚C 1 leštící chladný oplach 1 leštící teplý oplach Sušení	155 - 165	0,95 - 1,05	13 - 15
Sklo 45˚C	Normálně znečištěné. Křišťálové sklo, porcelán a choulostivé nádobí	**45˚**	Hlavní mytí 45˚C 1 leštící fáze vlažná 1 leštící teplý oplach Sušení	65 - 75	0,8 - 0,9	14 - 16

(1) Ideální program pro snídaňové nádobí a nádobí od večeře (**čerstvé znečištění**). Krátká mycí fáze. Tento program byl vyvinut speciálně pro talíře, šálky a příbory od snídaně a od večeře v **domácnosti se 4 osobami.**

(2) Porovnávací program pro zkušební normu EN 50242 (viz odstavec "Pokyny pro zkušebny"). Tento program byl vyvinut pro použití mycích prostředků s obsahem enzymů, a nabízí možnost dosáhnout při snížené spotřebě energie stejných výsledků umytí, které jsou možné jinak pouze u programů s teplotami vody 65 ˚C a s použitím obvyklých mycích prostředků. Doba trvání mycí a sušící fáze byla prodloužena, aby se vyrovnala nižší použitá teplota.

(3) Tyto údaje jsou platné pouze jako směrná hodnota, a jsou závislé na tlaku a na teplotě vodovodní vody a dále na změnách napětí sítě.

Spuštění mycího programu

1. Zkontrolujte, zda…

Nádobí a příbory jsou uspořádány v myčce tak, aby se ostřikovací ramena mohla bez překážek volně otáčet.

2. Zcela otevřete vodovodní kohout

3. Zavřete dveře automatické myčky

4. Stiskněte tlačítko Zap / Vyp

Rozsvítí se provozní kontrolka.

5. Nastavení a spuštění mycího programu

a) Stiskněte tlačítko požadovaného programu mytí (viz tabulku "Mycí programy").

Svítí příslušná kontrolka a kontrolky odpovídajících fází blikají.

Mezi nastavením a startem programu proběhnou asi 3 sekundy, v nichž je možno ještě změnit nastavení stisknutím jiného programového tlačítka.

Po spuštění programu všechny kontrolky zhasnou, až na kontrolku právě probíhající fáze mytí.

b) Jestliže se má nastavit předvolba doba spuštění mycího programu:

Předvolbu času je nutno nastavit před volbou programu.

Stiskněte tlačítko "Doba startu" a zvolte dobu zpoždění tím způsobem, že stisknete tlačítko tak dlouho, dokud se nerozsvítí příslušná kontrolka (3, 6 nebo 9 hodin).

Stiskněte tlačítko požadovaného mycího programu.

Po uložení požadovaného programu se nastavený čas zkracuje.

Uplynulý čas je zobrazován kontrolkami v tříhodinových krocích.

Jestliže se během této doby otevřou dveře myčky, nastavení se tím nezmění.

Po uplynutí času se nastavený program automaticky spustí.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Program mytí je možno nastavit i tehdy, jsou-li dveře myčky lehce otevřené.

V tomto případě začne program, resp. nastavená doba startu asi 3 sekundy po zavření dveří.

a) Stiskněte tlačítko "Zap / Vyp"

b) Stiskněte tlačítko požadovaného programu a případně doby startu

c) Zavřete dveře automatické myčky

V tomto případě začne program, resp. nastavená doba startu asi 3 sekundy po zavření dveří.

6. Přerušení nebo zrušení probíhajícího programu

Probíhající program přerušujte nebo zrušte pouze tehdy, když je to bezpodmínečně nutné.

Pozor! Při otevření dveří myčky se může vyvalit ven horká pára. **Proto otevírejte dveře myčky velmi opatrně.**

Přerušení programu:

a) Otevřete dveře myčky; nato bude program přerušen. Při opětovném zavření dveří začne program pracovat znovu na stejném místě.

b) Stiskněte tlačítko Zap / Vyp (všechny kontrolky zhasnou).

Znovu stiskněte tlačítko Zap / Vyp. Program začne pracovat opět na stejném místě.

Zrušení probíhajícího programu

Stiskněte současně obě funkční tlačítka **2** a **3**, dokud nezhasnou všechny kontrolky (s výjimkou provozní kontrolky a případně kontrolek pro speciální **sůl** a **lešticí přípravek**).

Tím je program zrušen.

Chcete-li spustit nový mycí program, zkontrolujte nejdříve, zda je v zásobníku mycí prostředek.

7. Zrušení předvolby času

Zpožděný start programu je možno kdykoliv zrušit, a to i tehdy, než se začne odpočítávat čas. Stiskněte jednoduše tlačítko doby startu tak dlouho, dokud nezhasnou všechny tři kontrolky ukazatele hodin 3h, 6h a 9h).

Potom se program spustí automaticky.

8. Na konci mycího programu

Myčka nádobí se automaticky zastaví. Rozsvítí se kontrolka "**Konec**".

Vypněte myčku nádobí tlačítkem Zap / Vyp.

Otevřete dveře myčky. Počkejte několik minut, dříve než vyjmete z myčky nádobí: zamezíte tím popáleninám a příznivě ovlivníte sušení nádobí.

9. Vyjímání nádobí z myčky

Horké nádobí je citlivé na náraz. Proto raději nechte nádobí před vyjmutím z myčky vychladnout.

Abyste zamezili odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí, jež se nachází v dolním koši, doporučuje se vyprázdnit nejprve dolní koš a teprve potom horní koš.

Případně existující zkondenzovaná voda na vnitřních stěnách a na dveřích myčky je důsledek sušícího procesu, při kterém se zbylá pára z nádobí sráží na chladnějších stěnách.

Pozor!
Doporučuje se zavřít po každém mycím procesu vodovodní kohout a vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky.

Ošetřování a čištění

Ovládací panel by se měl pravidelně čistit s použitím měkké, vlhké utěrky. Pro čištění se smějí používat výhradně neutrální čisticí prostředky a žádné prostředky na drhnutí nebo rozpouštědla, jako aceton, trichloretylén atd.

Pryžová těsnění dveří a zásobníku mycího prostředku, resp. lešticího přípravku čistěte vlhkou utěrkou.

Proveďte jednou ročně nebo případně i častěji jeden mycí program při prázdné myčce, s přidáním mycího prostředku nebo lépe speciálního výrobku pro ošetřování automatických myček nádobí, který je možno obvykle zakoupit ve speciálních prodejnách.

Čištění sít

Síta se musejí pravidelně kontrolovat a čistit.
Znečištěná síta nepříznivě ovlivňují konečné výsledky mytí.

1. Otevřete dveře myčky, vytáhněte dolní koš na nádobí.
2. Systém sít v myčce nádobí tvoří hrubé síto (**A**), mikrofiltr (**B**) a velkoplošné síto (**C**).
   Uvolněte celý systém sít držadlem mikrofiltru a vytáhněte jej z myčky.

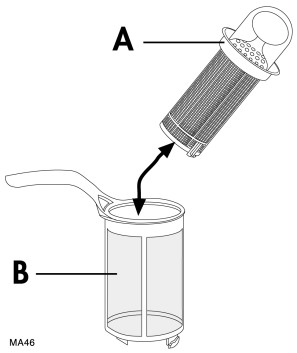

3. Držadlem pootočte asi o čtvrt otáčky proti směru otáčení hodinových ručiček a síta vytáhněte.

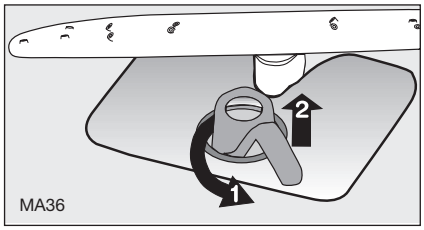

4. Uchopte hrubé síto (**A**) za záchytné poutko a vytáhněte je z mikrofiltru (**B**).
5. Všechna síta důkladně vymyjte pod tekoucí vodou.
6. Vytáhněte ze dna mycí vany velkoplošné síto (**C**) a na obou stranách je důkladně vymyjte.

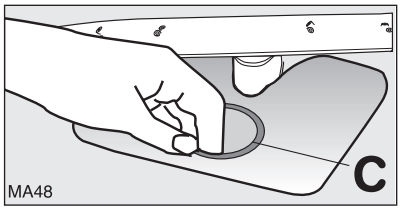

7. Velkoplošné síto (**C**) znovu nasaďte do dna mycí vany.
8. Zasuňte do mikrofiltru (**B**) hrubé síto (**A**) a spojte je.
9. Celou kombinaci sít zasaďte na místo, a pootočením držadla ve směru otáčení hodinových ručiček ji zajistěte až na doraz. Dejte přitom pozor na to, aby velkoplošné síto nevyčnívalo nad dno mycí vany.

Důležité upozornění!

Bez instalovaných sít se v žádném případě nesmí v myčce nádobí umývat.
Špatná nebo nesprávně nasazená síta mohou být příčinou špatných výsledků mytí.

NIKDY se nepokoušejte odstranit horní ostřikovací rameno.
Případně ucpané trysky vyčistěte pomocí párátka na zuby.

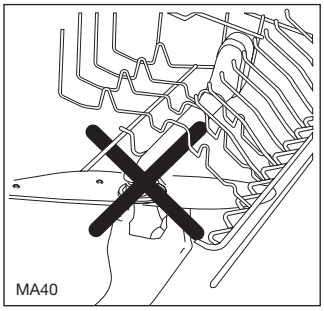

Delší odstavení spotřebiče

Při delším odstavení automatické myčky nádobí:

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete vodovodní kohout.
2. Nechte dveře myčky napolo otevřené, abyste tak zamezili vytváření nepříjemných pachů v jejím vnitřním prostoru.
3. Vyčistěte vnitřní část myčky.

Nebezpečí zamrznutí

Jestliže je myčka vystavena teplotám nižším než nula, odeberte přívodní hadici vody a vyprázdněte ji.

Před spuštěním mycího programu postavte myčku nádobí do místnosti s teplotou vyšší než 0 ˚C.

Doprava myčky nádobí

Během dopravy myčky nepřipusťte její příliš silné naklánění.

Co dělat, když…

Pokuste se odstranit menší poruchy myčky nádobí sami pomocí pokynů, které jsou uvedeny v tomto textu.
Dříve, než zavoláte servisní službu, projděte následujícím seznamem možných zdrojů závad.

…se objeví hlášení o poruše.

Když se automatická myčka nádobí nespustí nebo zůstane během provozu stát a nefunguje již žádné tlačítko, kromě tlačítka pro zapnutí a vypnutí, a začnou blikat různé kontrolky (viz tabulka dole).
Otevřete dveře myčky a proveďte následující kontroly.

Porucha	Možná příčina	Odstranění
- Bliká kontrolka probíhajícího programu **- 1 jednotlivé bliknutí kontrolky "Konec"** Do myčky nádobí nepřitéká voda.	Je ucpaný vodovodní kohout nebo je zanesený vodním kamenem.	Vyčistěte vodovodní kohout.
	Je zavřený vodovodní kohout.	Otevřete vodovodní kohout
	Je zanesené sítko (pokud je instalované) v hadicovém šroubení u vodovodního kohoutu.	Vyčistěte sítko v hadicovém šroubení.
	Hadice pro přívod vody není správně uložena.	Přezkoušejte uložení hadice.
- Bliká kontrolka probíhajícího programu **- 2 jednotlivá bliknutí kontrolky "Konec"** Myčka nádobí neodčerpává žádnou vodu.	Je ucpaný sifón.	Vyčistěte sifón.
	Hadice pro odtok vody není správně uložena.	Přezkoušejte uložení hadice.
- Bliká kontrolka probíhajícího programu **- 3 jednotlivá bliknutí kontrolky "Konec"**	Zareagoval systém ochrany před únikem vody.	Zavřete vodovodní kohout a vyrozumějte servisní službu.

Po provedení těchto kontrol znovu spusťte mycí program, zavřete dveře myčky a stiskněte tlačítko programu, které bylo nastaveno před výstrahou. Program probíhá dále od toho bodu, v němž byl přerušen. Jestliže se však znovu ohlásí porucha, obraťte se na servisní službu.

Pokud se projeví výstrahy, které nejsou uvedeny v tabulce, obraťte se laskavě na servisní službu.

…se při provozu myčky nádobí objeví problémy

Porucha	Možná příčina	Odstranění
Nespustí se program.	Dveře myčky nejsou správně zavřené.	Zavřete dveře myčky.
	Zástrčka elektrického přívodu není zasunuta v zásuvce.	Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
	Není v pořádku jištění domácí elektroinstalace.	Zapněte jistič nebo vyměňte pojistku v domácí instalaci.
	U modelů myček nádobí s předvolbou doby startu: Je předvolena doba startu.	Pokud chcete mycí program ihned spustit, zrušte nastavené zpoždění doby startu.
Při mytí se ozývá písklavý zvuk.	Písklavy zvuk je bezvýznamný.	Použijte jiný značkový mycí prostředek.

…výsledek mytí nádobí není uspokojivý.

Nádobí se neumyje dočista.

- Nebyl zvolen správný mycí program.
- Nádobí bylo v myčce uložené tak, že se voda nedostala ke všem kusům. Koše s nádobím nesmějí být přeplněné.
- Ostřikovací ramena se nemohou volně otáčet.
- Síta ve dnu mycí vany nejsou čistá nebo nejsou správně nasazena.
- Nebyl použit značkový mycí prostředek nebo byla zvolena jeho příliš malá dávka.
- Vznikají-li na nádobí vápenité skvrny: Zásobník speciální soli je prázdný nebo je chybně nastaven změkčovač vody.
- Uzavírací víčko zásobníku soli není správně zavřeno.
- Není správně uložena odtoková hadice.

Nádobí neschne a zůstává bez lesku

- Nebyl použit značkový lešticí přípravek.
- Zásobník pro lešticí přípravek je prázdný.

Na sklenicích a na nádobí se objevují šmouhy, matná místa, pruhy, mléčné skvrny nebo modře opalizující povlak

- Zmenšete dávku lešticího přípravku.

Na sklenicích a na nádobí se objevují zaschlé kapky vody

- Zvyšte dávku lešticího přípravku.
- Příčinou může být mycí prostředek. Informujte se v zákaznickém servisu výrobce mycích prostředků.

Jestliže není možno po zkontrolování těchto zdrojů závad funkční poruchu odstranit, zavolejte nejbližší servisní středisko a oznamte tam druh závady, označení modelu (Mod.), číslo PNC (PNC) a sériové číslo (S.N.). Tyto údaje můžete převzít z typového štítku automatické myčky (viz obrázek).

Abyste měli čísla ihned po ruce, doporučujeme jejich zapsání do následujících řádků:

Mod.: .....

PNC: .....

S.N.: .....

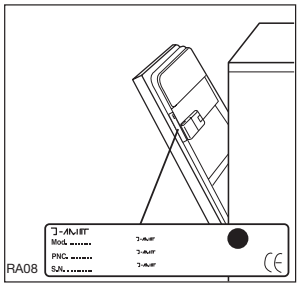

Servis a náhradní díly

Údržbu tohoto spotřebiče smí provádět výhradně odborník, a při opravách se musí používat pouze originální náhradní díly. Nepokoušejte se za žádných okolností sami spotřebič opravovat.

Opravy, které nebyly provedeny příslušným odborným personálem, mohou mít za následek poranění nebo vážné chybné funkce na vaší myčce.

Obracejte se vždy na příslušnou servisní službu.

Trvejte vždy na použití originálních náhradních dílů.

Pokyny pro zkušebny

Zkoušku podle EN 60704 je nutno provádět s použitím testovacího programu (viz tabulku "Mycí programy") při úplném naplnění myčky nádobí.

Zkoušku podle EN 50242 je nutno provádět s plným zásobníkem speciální soli změkčovače vody, s plným zásobníkem lešticího přípravku a s použitím testovacího programu (viz tabulku "Mycí programy").

Naplnění:	12 standardních jídelních souprav
Nastavení lešticího přípravku:	poloha 4 (typ III)
Dávkování mycího prostředku:	5 g + 25 g (typ B)

Naplnění horního koše

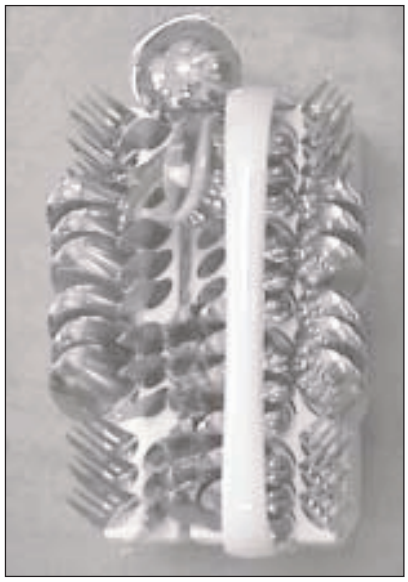

Naplnění košíku na příbory

Naplnění dolního koše

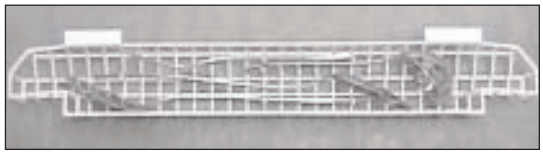

Naplnění košíku na nože

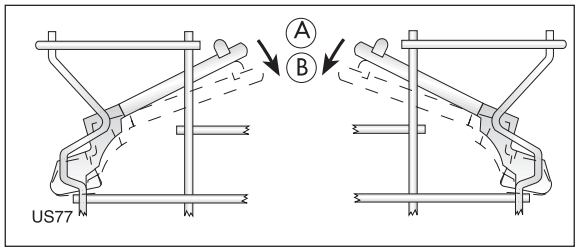

Přihrádky na šálky: Pozice A

Záruční podmínky

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že:

a) výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
b) veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v Autorizovaném servisním středisku,
c) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.

Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používáni v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích poskytnou:

- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese provozovny ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Budějovická 3, 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.

Electrolux
Service

Skupina Electrolux je největším světovým výrobcem spotřebičů pro kuchyň, čistotu a venkovní použití. Více než 55 milionů výrobků Skupiny Electrolux (jako jsou chladničky, sporáky, pračky, vysavače, řetězové pily a travní sekačky) v celkové hodnotě až 14 miliard USD je prodáno každým rokem ve více než 150 zemích světa.

From the Electrolux Group. *The world's No.1 choice.*